

トイレ用マンホールのフタの種類

①-1

鍵部の形状



対象となるフタ



必要になる道具



マイナス
ドライバー



鉄フタ
開閉バー

①-2

鍵部の形状



※①-1と①-2は同じ形のフタですが、鍵部の形状が異なります


対象となるフタ



必要になる道具



マイナス
ドライバー

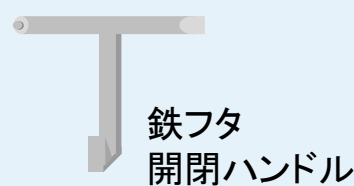

鉄フタ
開閉ハンドル

②

対象となるフタ



必要になる道具



マイナス
ドライバー



鉄フタ
開閉バー

③

トイレ用マンホールのフタをあける


対象となるフタ



必要になる道具




マイナス
ドライバー

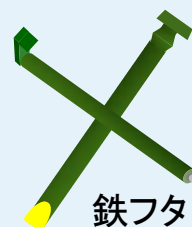

鉄フタ
開閉ボール


1 マイナスドライバーでゴム栓を外す

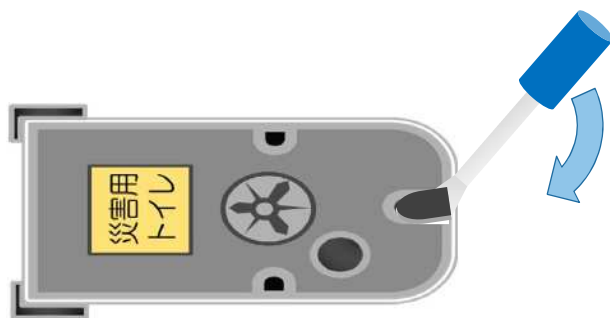


ゴム栓と枠の間に
マイナスドライバー
を差し込み、持ち上げる

※ゴム栓は、元に戻す際に使用するのので、保管しておいてください。

2 開閉ボールでフタのロックを解除する

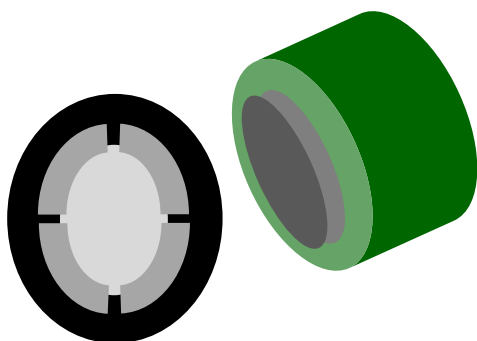


開閉ボールを形に合うように
鍵部に差し込む。

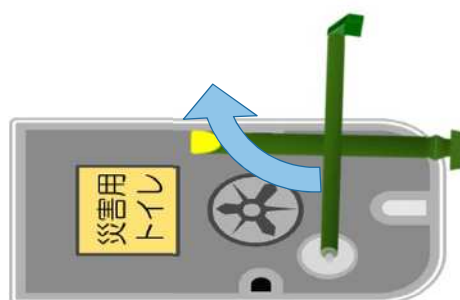


3 開閉ボールでフタをあける

- ① 開閉ボールを鍵穴に入れ90度回転させ、ボールを下にたおすと、ロックが外れる

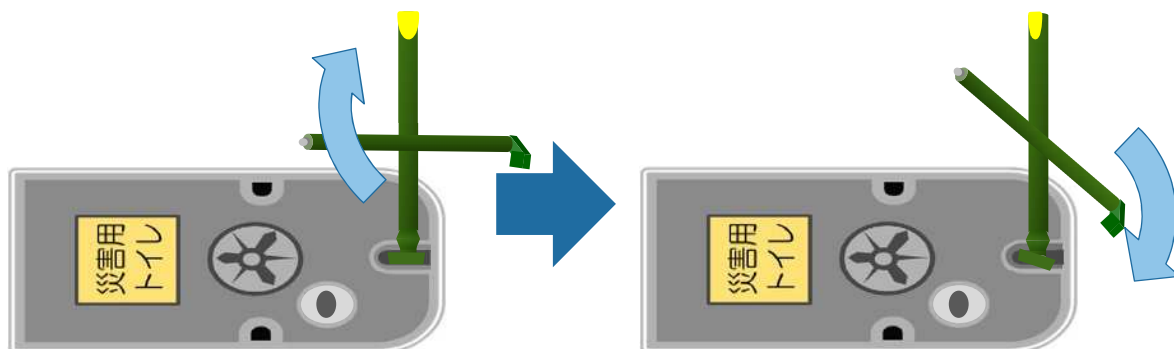


- ② 開閉ボールでフタを持ち上げる

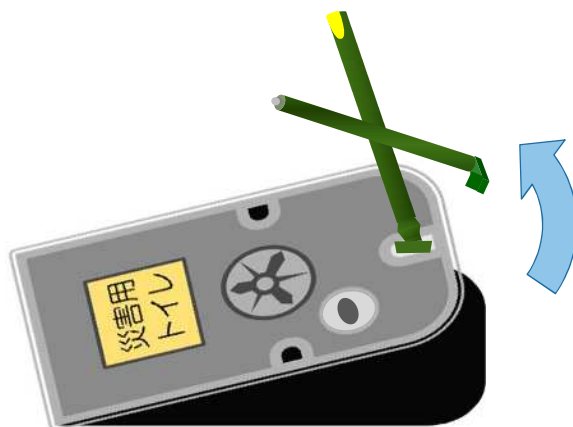


4 フタを取り外す

- ① フタを垂直に立てる

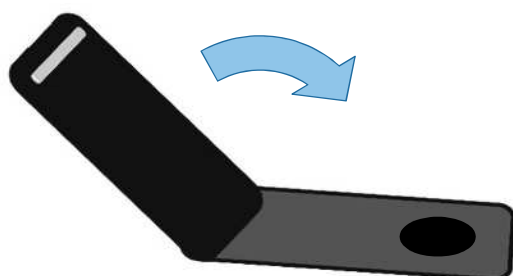

- ② フタを上引き上げる

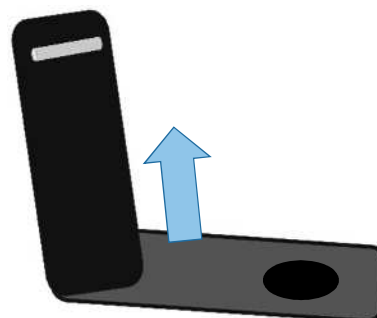

トイレ用マンホールのフタをあける


対象となるフタ



必要になる道具



マイナス
ドライバー

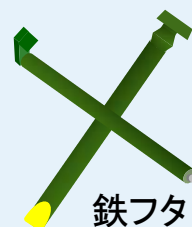

鉄フタ
開閉ボール


1 マイナスドライバーでゴム栓を外す




ゴム栓と枠の間に
マイナスドライバー
を差し込み、持ち上げる

※ゴム栓は、元に戻す際に使用するのので、保管しておいてください。

2 開閉ボールでフタのロックを解除する

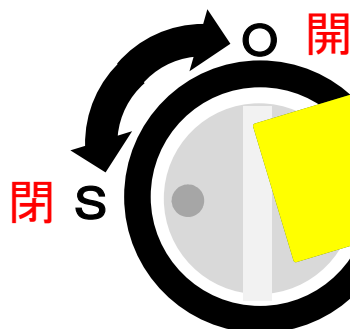


開閉ボールを形に合うように
鍵部に差し込む。

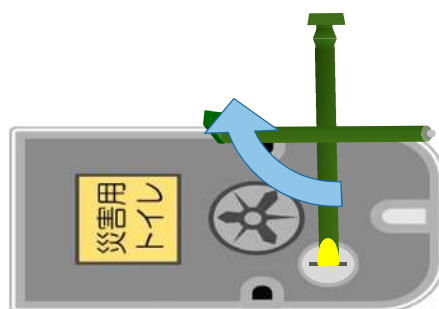


3 開閉ボールでフタをあける

- ① 開閉ボールを鍵穴に入れ90度回転させ、ボールを下にたおすと、ロックが外れる

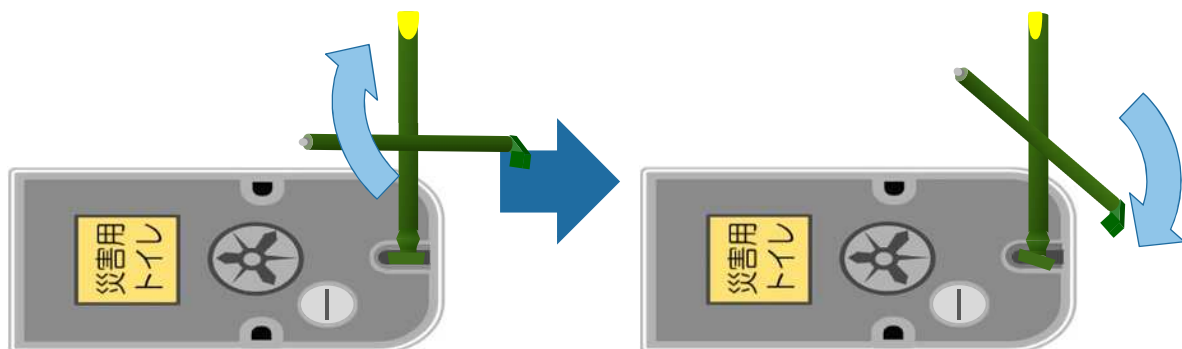


- ② 開閉ボールでフタを持ち上げる

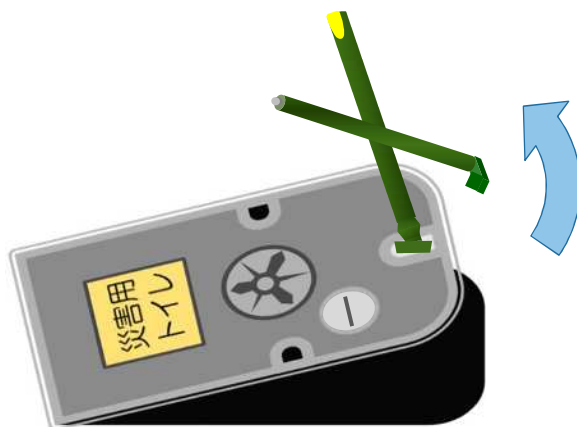


4 フタを取り外す

- ① フタを垂直に立てる

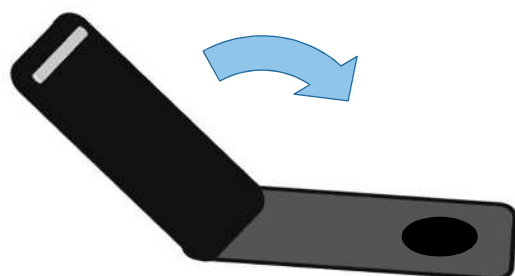

- ② フタを上に取り上げる

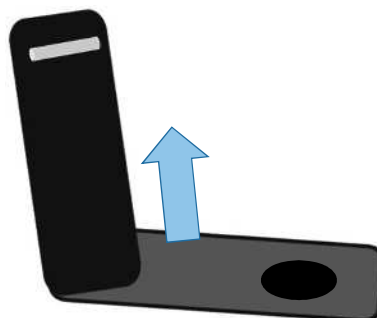

トイレ用マンホールのフタをあける


対象となるフタ



必要になる道具



マイナス
ドライバー

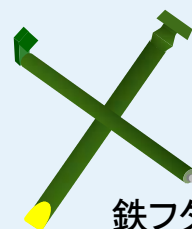

鉄フタ
開閉バー


1 マイナスドライバーでゴム栓を外す




ゴム栓と枠の間に
マイナスドライバー
を差し込み、持ち上げる

※ゴム栓は、元に戻す際に使用するので、保管しておいてください。

2 開閉バーでフタのロックを解除する

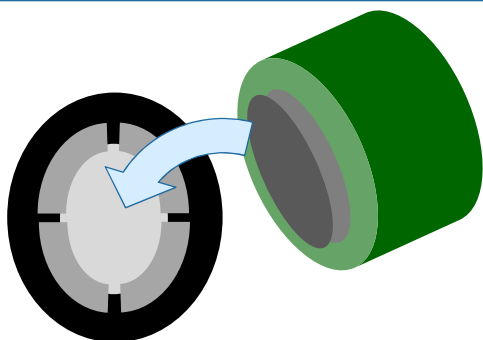

① 開閉バーを形に合う
ように鍵部に差し込む。

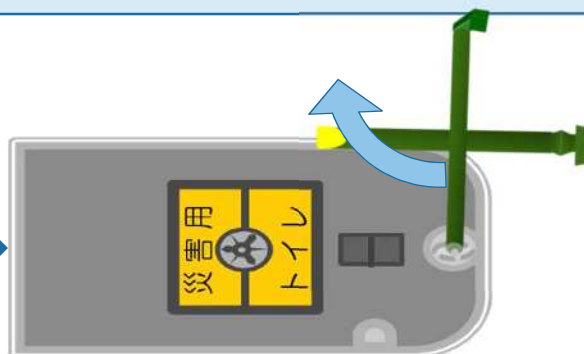


② 開閉バーの鍵部を差し込み、
90度回転させる。

3 開閉ボールでフタを持ち上げる

- ① 開閉ボールをフタの真ん中にある穴に入れる




- ② 開閉ボールでフタを持ち上げる

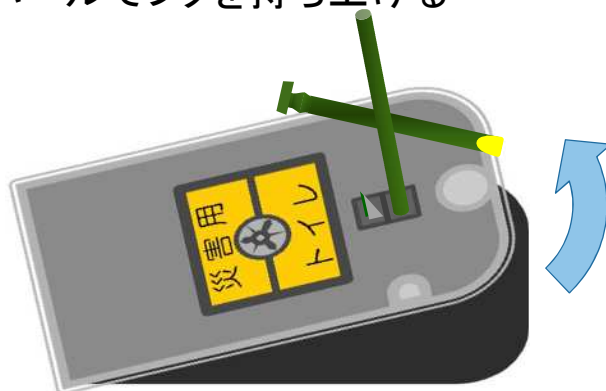


4 フタを取り外す


- ① フタをやや前に傾ける

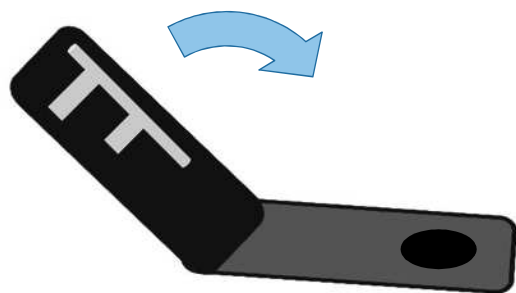

- ② フタを上引き上げる

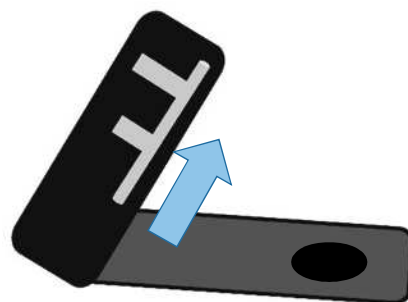


- ③ フタをつないでいるチェーンのフックを回し、取り外す

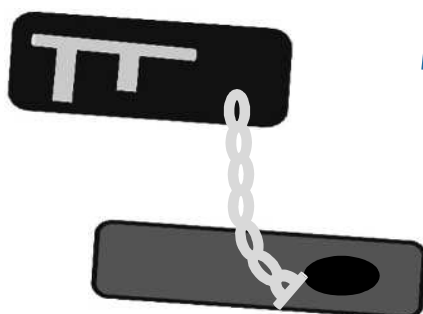

トイレ用マンホールのフタをあける


対象となるフタ

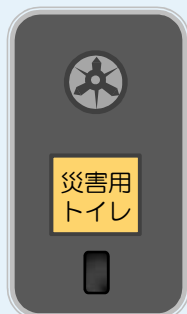

必要になる道具



マイナス
ドライバー

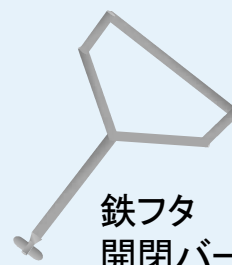

鉄フタ
開閉ボール


1 マイナスドライバーでゴム栓を外す



ゴム栓と枠の間に
マイナスドライバー
を差し込み、持ち上げる


※ゴム栓は、元に戻す際に使用するので、保管しておいてください。

2 開閉ボールの鍵部分を穴に入れる

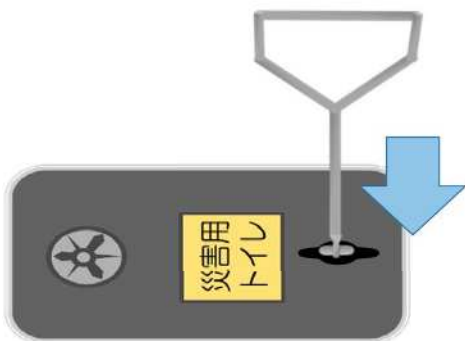

鍵部分の穴にあうように
ボールの鍵部分を入れる


3 開閉バールを90度回転させる

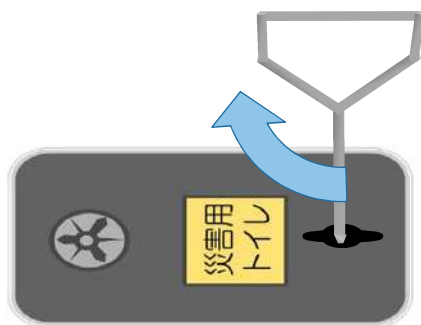

先端の鍵部分が鉄フタに
引っ掛かるように回転させる

4 開閉バールでフタを持ち上げ、フタを外す

① 開閉バールでフタを持ち上げる

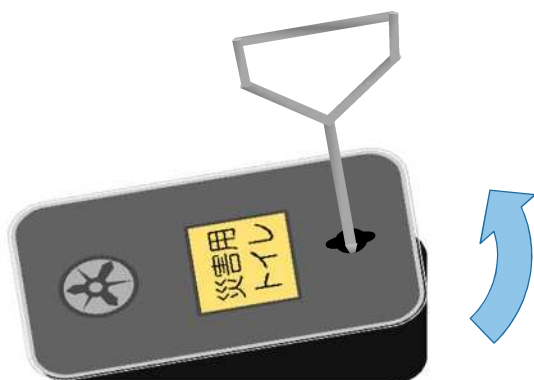

② フタをつないでいるチェーンを取り外す

